




tel : 02 51 62 66 16
fax : 02 51 62 77 20
contact@socomhy.com

Notice d'installation

Kit
Système
De
Direction
Hydrostatique

Montage du système de direction

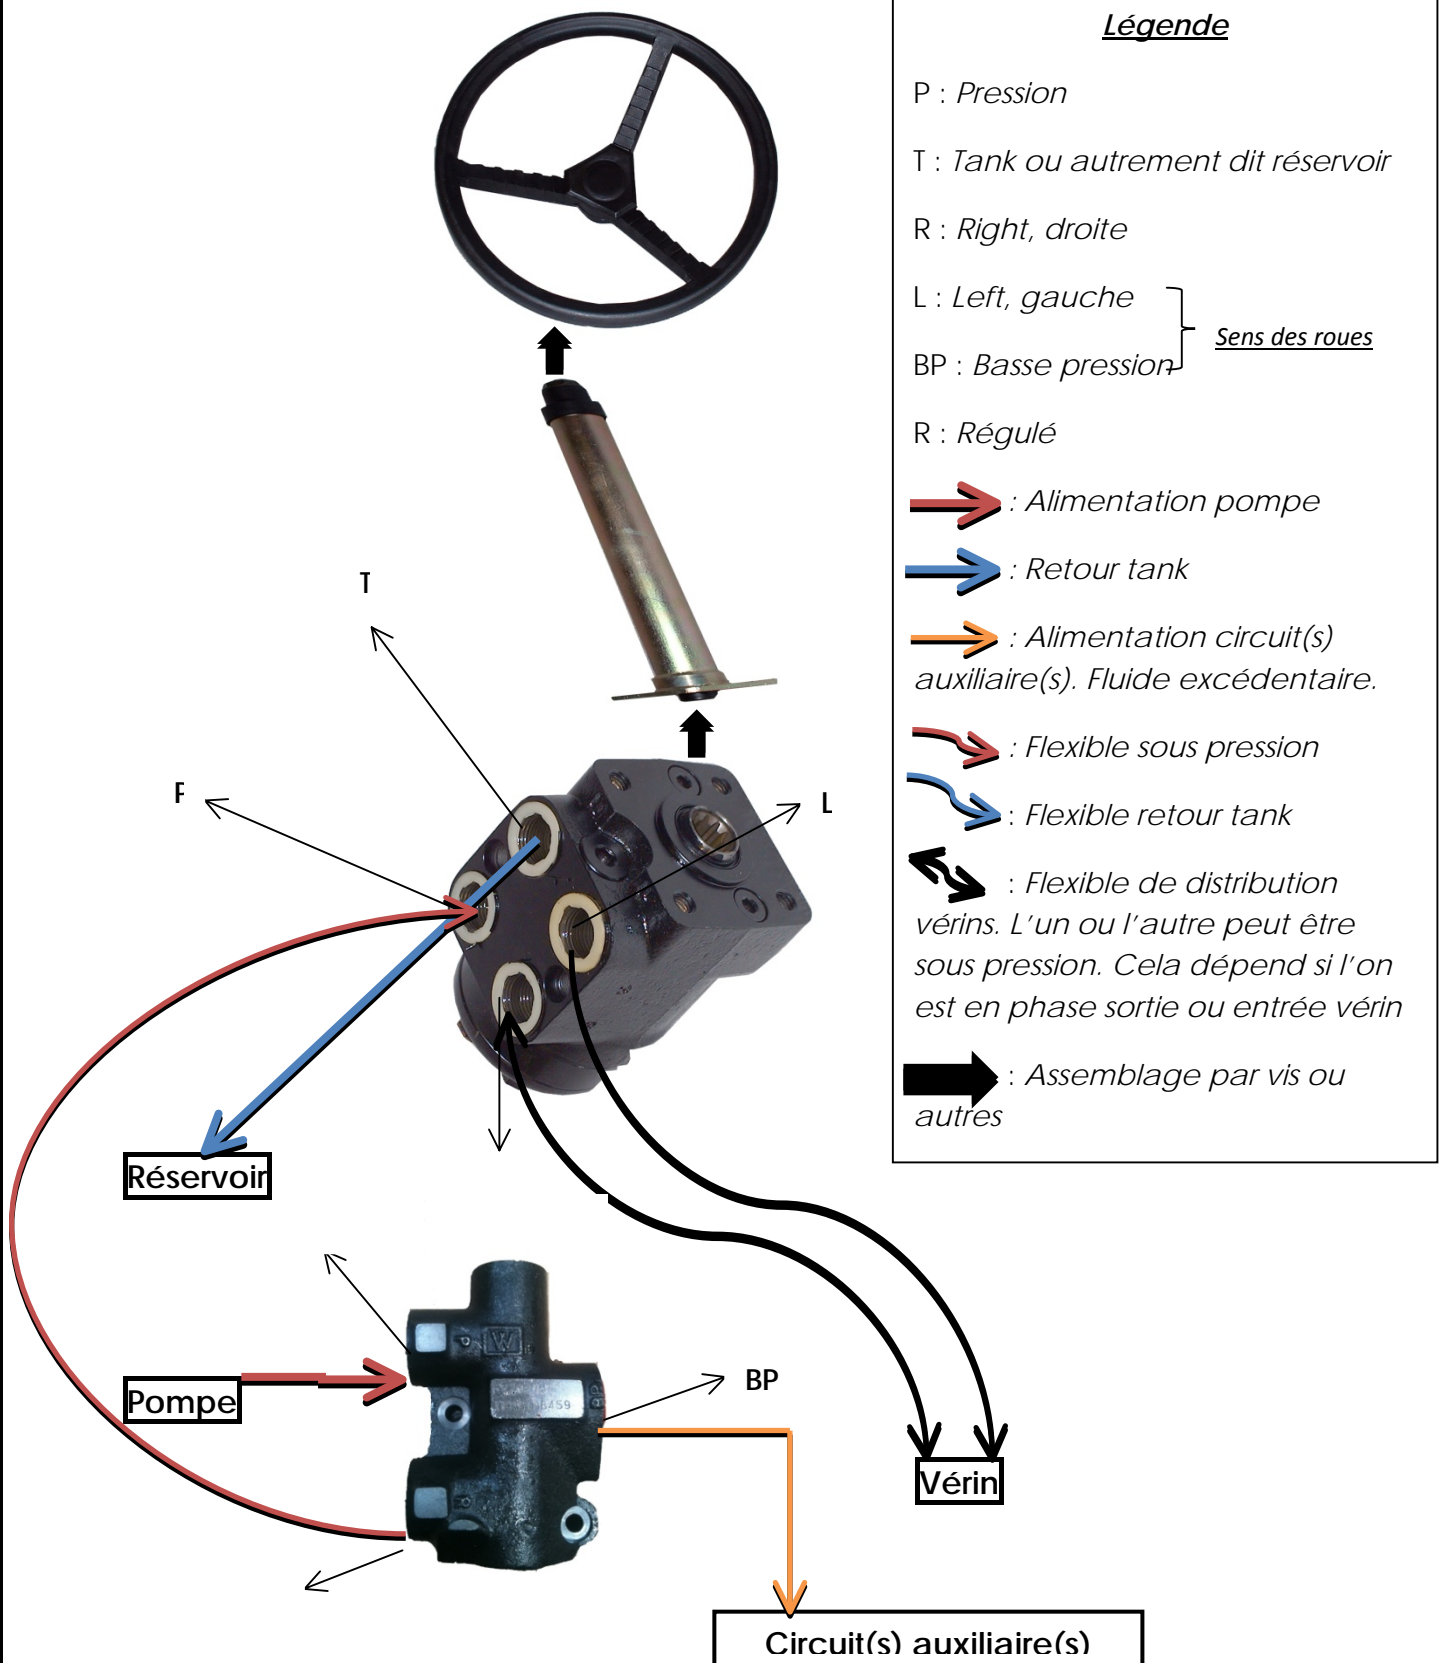

Légende

P : Pression

T : Tank ou autrement dit réservoir

R : Right, droite

L : Left, gauche

BP : Basse pression

} Sens des roues

R : Régulé

→ : Alimentation pompe

→ : Retour tank

→ : Alimentation circuit(s) auxiliaire(s). Fluide excédentaire.

→ : Flexible sous pression

→ : Flexible retour tank

→ : Flexible de distribution vérins. L'un ou l'autre peut être sous pression. Cela dépend si l'on est en phase sortie ou entrée vérin

→ : Assemblage par vis ou autres