




tel : 02 51 62 66 16
fax : 02 51 62 77 20
contact@socomhy.com

Notice d'installation

Kit
Système
De
Direction
Hydrostatique

Montage du système de direction

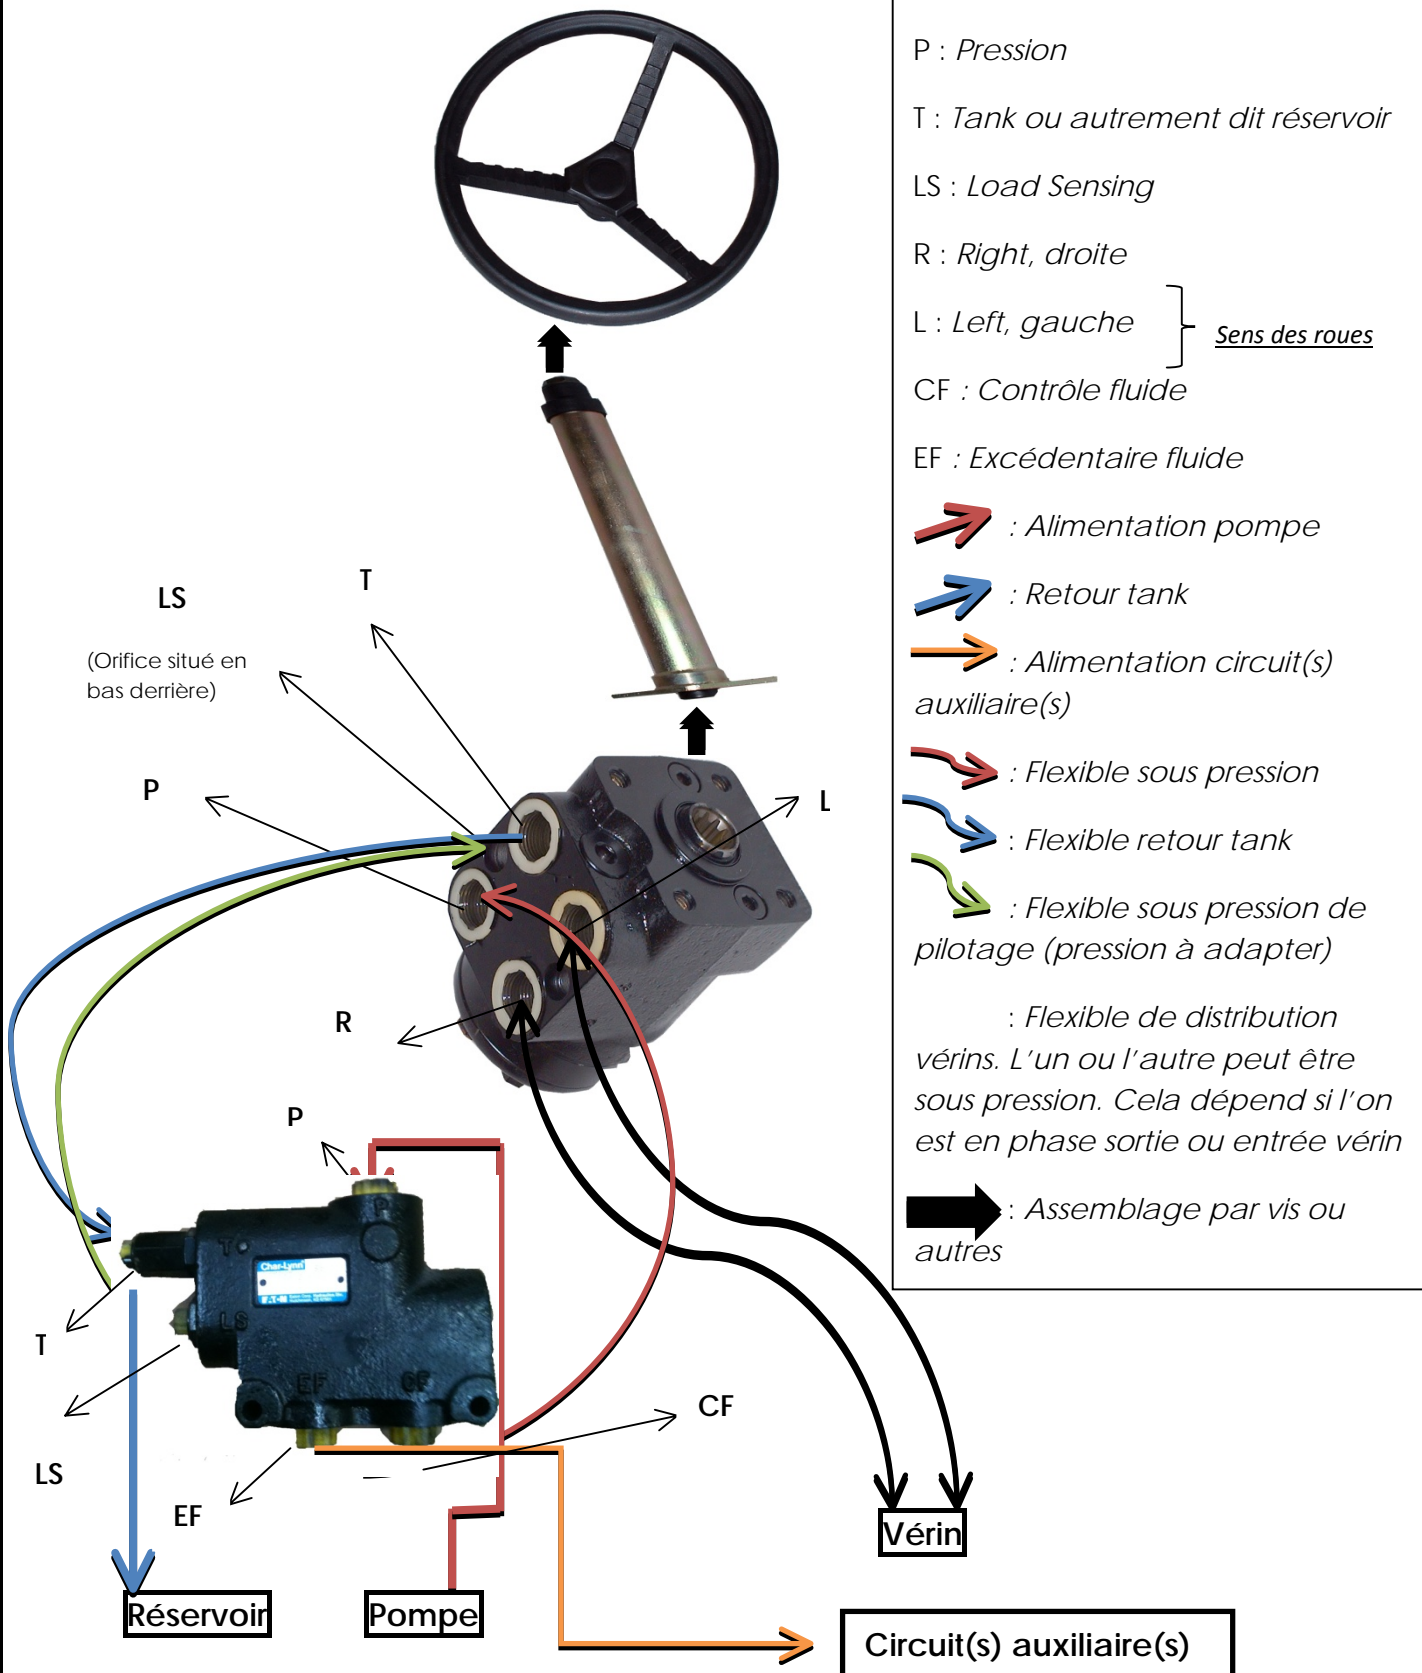

Légende

P : Pression

T : Tank ou autrement dit réservoir

LS : Load Sensing

R : Right, droite

L : Left, gauche

} Sens des roues

CF : Contrôle fluide

EF : Excédentaire fluide

: Alimentation pompe

: Retour tank

: Alimentation circuit(s) auxiliaire(s)

: Flexible sous pression

: Flexible retour tank

: Flexible sous pression de pilotage (pression à adapter)

: Flexible de distribution vérins. L'un ou l'autre peut être sous pression. Cela dépend si l'on est en phase sortie ou entrée vérin

: Assemblage par vis ou autres